


NOTICE DE POSE

ALARME DE NIVEAU SONORE POSTE DE RELEVAGE VARYLIFT

AE1613

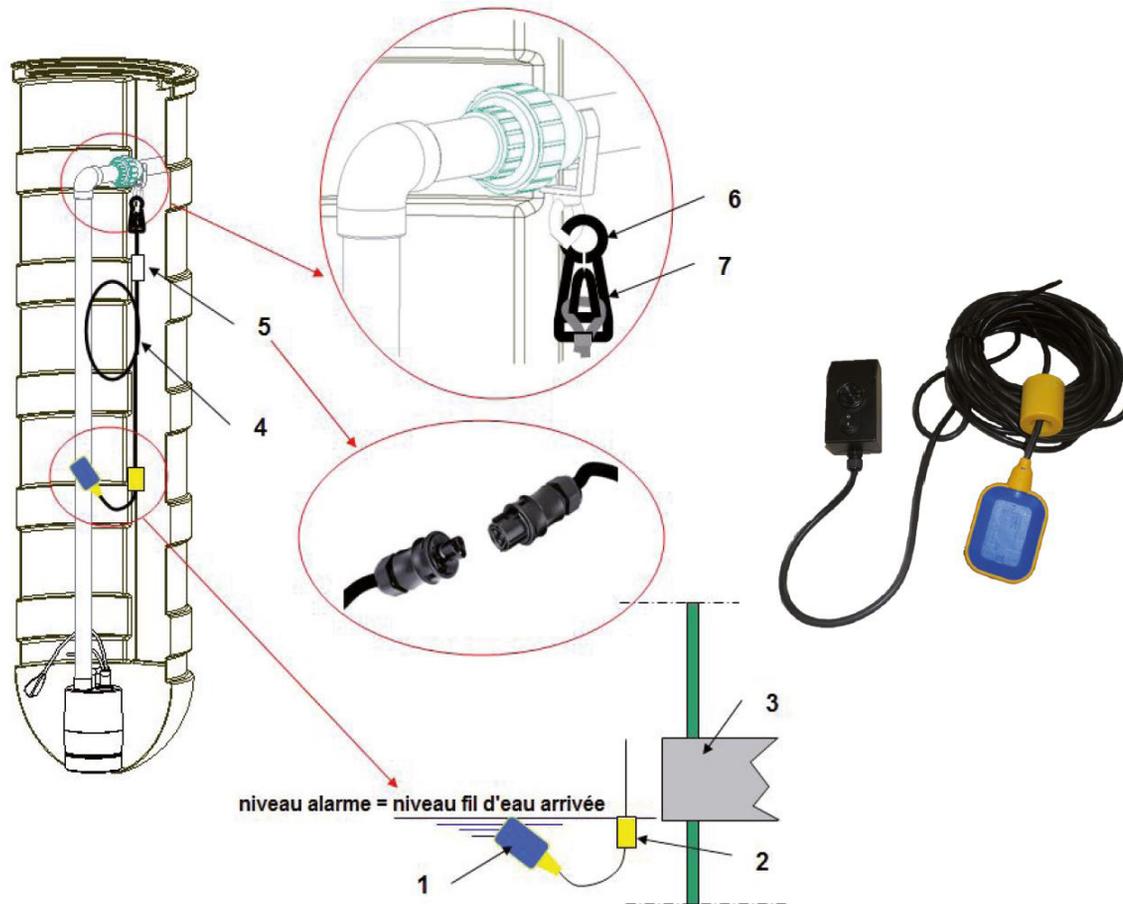

VOIRIES & RÉSEAUX | VISIOMOP

1 Réglage du régulateur de niveau d'alarme (1)

1. Dérouler le câble du régulateur.
 2. Aligner le haut du lest (2) avec le fil d'eau de l'arrivée (3).
 3. Bloquer le lest avec les 2 colliers fournis avec l'alarme.
 4. Faire une boucle (4) et couper le câble.
 5. Aller à l'endroit où le boîtier sera branché (le coffret ne passe pas dans le fourreau et les connexions intérieures ne peuvent pas être débranchées).
 6. Passer le câble dans le fourreau qui rejoint le poste.
 7. Dans le poste, utiliser l'un des 2 connecteurs (5) fournis avec l'alarme pour raccorder les 2 câbles.
 8. Utiliser l'accroche câble (6) pour fixer le câble sur l'écrou à anneau (7).
- Si le câble doit être rallongé, utiliser le 2ème connecteur pour faire le raccordement.

2 Branchement du boîtier alarme

Brancher le boîtier sur une prise 220V + terre

Le câble du flotteur comprend 3 fils :

Noir = commun

Marron = niveau haut

Bleue = niveau bas

Les fils noir et marron sont à raccorder sur le boîtier.



MAJ. 25/07/2024