

POSTE DE RELEVAGE VARYLIFT Ø 470 1 POMPE EAUX CLAIRES OU EAUX USÉES (HORS WC)

EN POLYÉTHYLÈNE
POSE ENTERRÉE

VARYLIFT®

5168

1 Descriptif

Ce poste est utilisé pour le relèvement des eaux de ruissellement (eaux pluviales ou d'infiltration), des eaux grises (eaux usées de lavabos, douches hormis les eaux de WC) et les eaux pré-traitées en sortie des fosses toutes eaux, des stations d'épuration, d'un ZEOMOP, d'un BIONUT ou à placer en sortie d'un filtre à sable.

Relevage à usage domestique composé de :

- 1 cuve cylindrique Ø 470 mm int. en polyéthylène (PE), volume utile mini 50L
- 1 fond de cuve résistant à la nappe phréatique ①
- 1 couvercle PE à visser reposant sur un joint torique ②
- 1 joint Forsheda et une scie cloche Ø100 pour percer l'entrée sur site ③
- 1 passage de câble Ø 50 ext ④
- 1 sortie mâle en PVC pression Ø 40 avec coude et raccord union ⑤
- 1 clapet anti-retour PVC à battant F/F Ø 40 ⑥
- 1 ventilation mâle Ø 50 ext ⑦
- 1 pompe avec interrupteur à flotteur incorporé et 10 ml de câble, passage de corps solide de 35 mm maximum ⑧



2 Fonctionnement

Le fonctionnement est automatique après branchement.


La cuve reçoit les eaux à refouler. Elle se remplit, l'interrupteur à flotteur donne l'impulsion de mise en marche de la pompe, le niveau d'eau descend et lorsque la cuve est presque vide, le flotteur donne l'impulsion d'arrêt de la pompe, et ainsi de suite.

N.B : Informer les utilisateurs de proscrire l'évacuation des lingettes dans le réseau d'eaux usées raccordé au poste.

3 Manutention - Installation

La pompe est prête à être branchée sur une prise 220 Mono + Terre. Elle doit obligatoirement être protégée en amont par un interrupteur différentiel 30 mA.

Se référer à la notice PRELPE avant manutention et pose du poste de relevage.

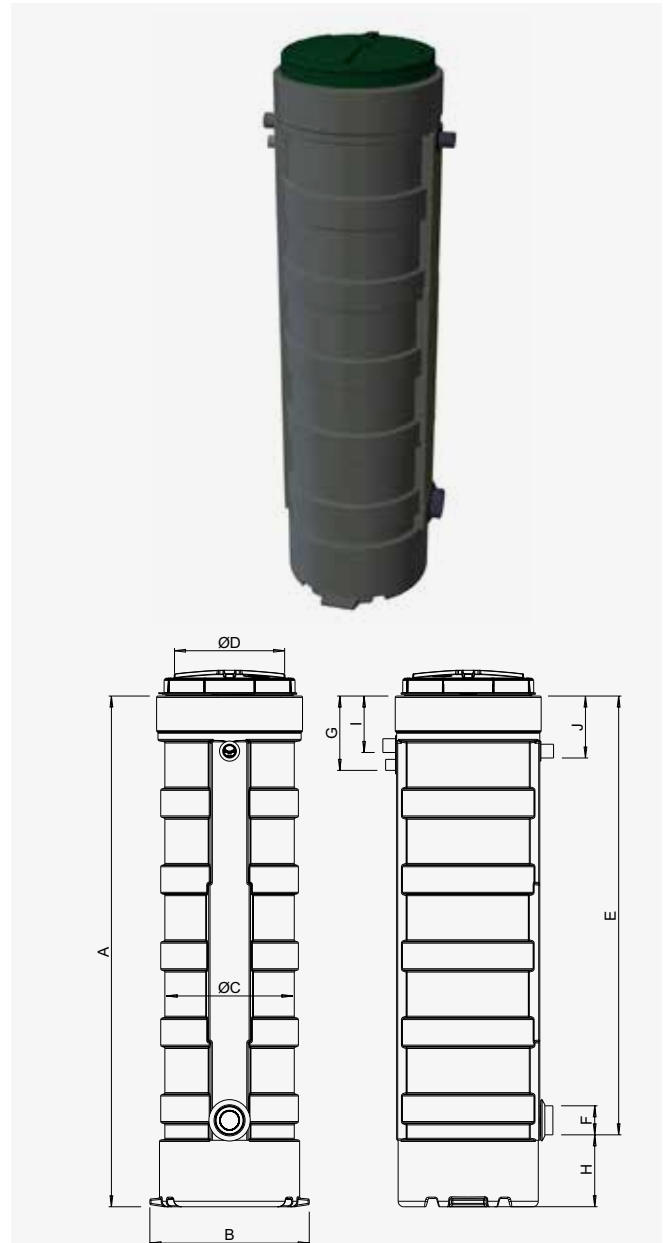

4 Entretien

Vérifier périodiquement que l'orifice de la pompe n'est pas partiellement obstrué.

Nettoyer périodiquement la cuve.

Nettoyer tous les mois l'interrupteur à flotteur.

Un contrat d'entretien de 2 visites minimum par an avec une entreprise spécialisée doit être souscrit dès la mise en service.

5 Garantie

La pompe est garantie 1 an à compter de la date de facturation. La garantie est subordonnée aux conditions de pose et d'entretien.

POSTE DE RELEVAGE VARYLIFT Ø 470
1 POMPE EAUX CLAIRES OU EAUX USÉES (HORS WC)
 EN POLYÉTHYLÈNE
 POSE ENTERRÉE

5168

5 Options



AHV000-E-PC



AE1613




RH2/4031

AHV000-E-PC	Vanne PVC Ø40 à coller à l'extérieur du poste sur la canalisation de refoulement
AE1613	Alarme sonore de niveau haut
RH2/4031	Rehausse à visser en polyéthylène hauteur 300 mm (une seule rehausse possible) - Découpable tous les 50 mm.

Pompes PLIFT5180/1

Caractéristiques

- Corps en plastique ABS
- Arbre en acier chromé
- Roue à passage libre en polypropylène
- Version monophasée
- Section de passage de 35 mm
- Interrupteur à flotteur intégré
- Équipée de 10 ml de câble et d'une prise normalisée

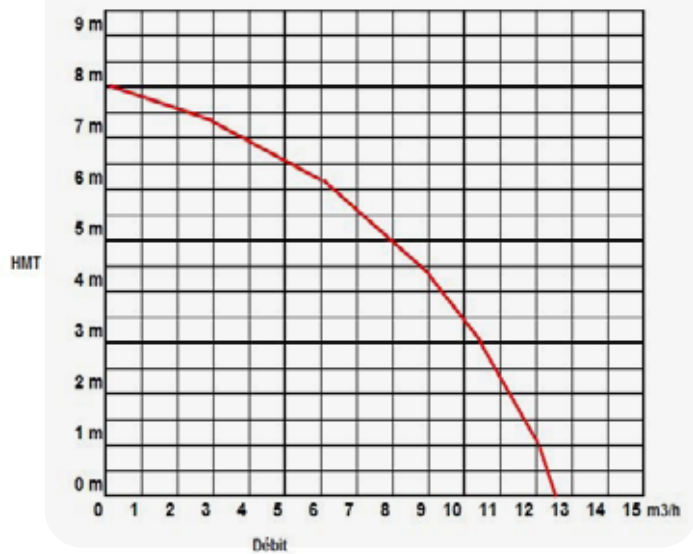

Références	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Pompe	Puissance kW	Intensité Ampère	Tension volts
VLIIFT5168/01	1855	Ø 579	Ø 470	Ø 400	1595 max	Ø100	225	225	225	225	PLIFT5180/01	0.75	3.6	220